Born

# 防雨センサーライト


屋外球100w×2

# B-6300 取扱説明書

この度は、防雨センサーライトB-6300をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 本機を正しくご使用いただく為に、必ず説明書をよく読んで、ご使用ください。

# 注 意


■取付けは引火しやすいもの、燃えやすいものの近くでは絶対に行わないでください。■気温・気圧等の気象条件の変化によりセンサーがまれに誤作動することがありますが、 故障ではありません。時間をおいて再度ご確認ください。

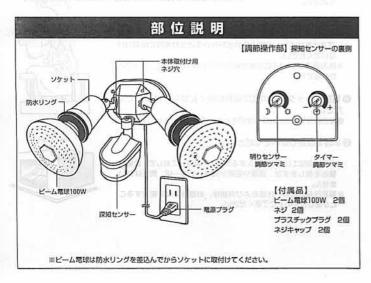

#### 取付け方法

## ●木材の壁等に取付けの場合


- 1. 付属のネジ2本でしっかりと固定してください。
- 2. ネジキャップ2個でふさいでください。

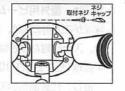

#### ②コンクリートの壁に取付けの場合

(ブロック、レンガ、タイル等の場合もこの方法で行ってください。ブラスチックブラグを使用して固定してください。

- 1. 取付ける位置に、本体をあてがい印をつけます。
- 電気ドリル等で6mmの穴をあけ、付属のブラスチックブラグを図のように差込み、金槌等で軽く叩いて表面を合わせます。
- 3. ネジで、本体を取付けます。

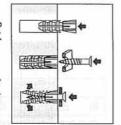


## ◎アルミ板、薄鉄板の取付けの場合


取付ける位置に3.3mmの穴をドリル等であけ、付属のネジ2本でしっかりと本体を取付けます。

#### ◎球の取付け

- 1. 電球に防水リングを差し込みます。
- 2. ソケットの奥まで電球をしめつけます。
- 3. 防水リングをソケットフチにはめ込みます。

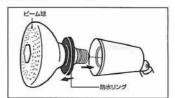


# センサーのテスト動作

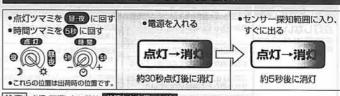

注意 点灯、消灯しない時は 故障かなと思った時 事項を参照してください。

# センサーの通常動作

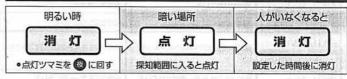

### センサー調節のしかた

#### ① 時間 (タイマー) 約5秒~約5分

点灯時間の調節は、調節ツマミを(一) 5秒 から 少しずつ右へ回し、その都度、点灯時間を確認し、 調節してください。





※ツマミ角度は時間と比例しません。


※センサーの探知範囲に入り点灯を確認後すぐに探知範囲外へ出てください。 探知範囲に人がいつまでもいますと点灯時間が延長され消灯しません。

#### ② 点灯(明かりセンサー) 昼も夜も点灯~ 夜だけ点灯

周囲の明るさによる点灯の調節ツマミを ☆ 昼 夜 から ) 夜 へ左に 回すと、昼も夜も一夕方から一夜だけに、点灯を調節させることができます。 ※実際に点灯させたい周囲の明るさのときに調節してください。 ()夜だけ点灯 ☆ 昼も夜も点灯)

#### ③ 探知距離を近くまでにしたいとき

センサーを下の方向に向けます。 ※探知角度を狭くしたい時はセンサー窓部に黒のビニールテーブを張ります。

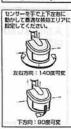





## センサーの探知範囲

#### 〈焦電型赤外線センサー探知距離〉

●センサーに向かって左右に横切った場合 (敏感に探知します)(本体取付け高さ2.5mの場合)

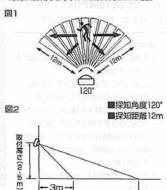

12m

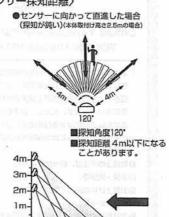

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

センサーに向かって左右に横切った場合は敏感に反応しますが、センサーに向かって直進した場合は、極端に探知が鈍くなります。図1、図2の条件に合う場所に取付けてください。

\*夏場の周囲の温度が高く、人からでる体温との差が小さい場合は、探知が鈍くなり、ときには探知しない場合が

# 取付け注意

\*センサーは、周囲の明るさと温度変化に採知するので、図の場所に取付けると誤動作や、動作しない時があります。



# 故障かなと思った時

現象	考えられる原因	処 置
点灯しない 探知範囲に入がいるのに 点灯しない	電源が入っていない	電源ブラグが抜けていないか確認する (家庭用コンセントに差す)
	採知範囲の設定が適切でない 本機に向かって真っすぐ接近している	探知範囲を調節する (センサーを探知させたい方向に向ける)
	探知部(センサーレンズ)が汚れている、 蒸気や雨などの水洞が付いている	探知郎 (センサーレンズ) をやわらかい 布で傷が付かないようにふき取る
	寒冷地などで頭がマフラーで覆われて いる、手袋をしている 雨の日に傘で顔や手が隠れている	本センサーは人の動きによる温度変化 分を探知するため左配の場合探知しに くい場合がある
点灯しない 本体(センサー内部) からカチカチ音がする	電球が切れている	電球を交換する
	電球を正しく取付けていない	電球を正しく取付ける
点灯しない 周囲が暗いのに探知範囲 に人がいても点灯しない	探知郎に他の照明器具の光が入って いる	点灯ツマミを米側に点灯するまで回す
消灯しない	時間ツマミが + 側に調節されている	時間ツマミを 一 側に合わす
	探知範囲内に人がいる 時間が延長され消灯しない	探知範囲外に移動する
	回路が異常(エラー)している	電源プラグを抜き2分後再び差す (リセットして回路を正常に戻す)
屋なのに点灯する 周囲が明るいのに	点灯ツマミが 🔆 側に関節されている	点灯ツマミを ) 側に合わす
探知範囲に 人がいないのに 点灯する	探知範囲内に誤動作頭がある (例) ・他の照明器具・エアコンの吹出ロ・犬や猫などが動いている ・風などでよくゆれる物 (看板、紙、植物等) ・車の熱やヘッドライト ・強いノイズ(無線ノイズ等)	誤動作湖を取り除く (左記に該当する物があれば取り除くか 本体を移動する)
	探知範囲の外側近くに道路があり、自動 車や人の動きを探知している	探知範囲を規制する
	ライトがセンサー部をさえぎっている	ライトをセンサーから離す
探知範囲に 人がいるのに 消灯する	電源を投入した直後(停電直後)	時間(タイマー)経過後、消灯すること を確認する
	時間ツマミが 一 側に調整されている	時間(タイマー)ツマミを + 側に設定 する
	探知範囲内で人が静止している	本センサーは静止している人には性能 上探知できません

# ⚠警告 故障、事故を防ぐ為

- ●電源はコンセントから取ってください。
- ●屋外のコンセントは防水型を使用してください。
- ●電線と直接つなぎたい場合は、必ず電源を切れるスイッチを取付けてください。
- ※漏電停電後等の再調節や電球を取替える時電源を切る必要があるためです。

#### ❷電球を取替える時は-

- ●電球は消打していても、本機の電子回路には電気が流れています。必ずコンセントから電源ブラグを抜いてから、取替えてください。
- ●取付け場所は、燃えやすい物が近くにない所を選んでください。
  - ●ライトのガラス部分は高温になりますので、燃えやすい物や引 火しやすい物の近くには絶対に取付けないでください。
- ●昼でも本体に物(布団や布等)を被せると点灯し引火する危険があるので絶対にしないでください。

#### のやけどにご注意ください。

●点灯中、消灯後も電球は熱くなっています。絶対に触れないでください。

#### 毎屋外に取付ける場合は−

- ●本機は防雨構造です。通常の雨・風には耐えますが、防水タイプではありませんので大量の水がかかるような場所には取付けないでください。
- ※防雨構造はIP-44電機機械器具の保護等級について認可を受けた規格です。
- ●電動シャッター等の電波器具の近くには取付けないでください。
- ●電波器具や本機に動作の支障をきたすことがあります。

#### の本機を改造しないでください。

- ※本機は探知エリア内に侵入する物(人・車等)に対して、注意、 管告を促しますが、盗難や犯罪が発生しても一切、責任は負い ません。
- ※製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。











# ビーム球お買いもとめについて

本品は、屋外用ビーム電球を使用したセンサーライトです。 替球がご入用の際は、本品をお買上げ戴いたお店へご注文してください。 尚、入手困難な場合は直接弊社へご注文いただければお送り致します。

● 替球(ビーム球100W)は¥1,800(消費税・送料込み)

但し、代金前払いでお願いします。郵便切手でも結構です。

	仕	様	
電圧	100V	消費電力	200W (持機)
探知方式	焦電型赤外線センサー	重 量	約 850 g
探知範囲	約12m 水平約120°	点灯時間	約5秒~約5分
適用電球	屋外用ビーム電球100W×2(E26)	設置場所	屋内、屋外用(防雨タイプ)

●電源は家庭用100V用になっています。●屋外に取付ける場合は屋外防雨用のコンセントをご使用ください。

The day of the same of the

- 取付けは引火しやすいもの、燃えやすいものの近くでは絶対行わないでください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

